

シールタイプ接着芯

Non Iron Sheet

ノン・アイロン シート 使用説明書




この商標は日本バイリーン(株)の登録商標です。

アイロンなしで接着できるシールタイプの接着芯地、ノン・アイロン シート。
ラミネート素材や合成皮革、帯地など、アイロンできない素材に最適です。
使い方のポイントを押さえて、楽しくきれいにカンタンに、手づくりを楽しみましょう!

カットする

ノン・アイロン シートのリケイ紙に芯地の型紙をトレースし、ハサミで切ります。

1

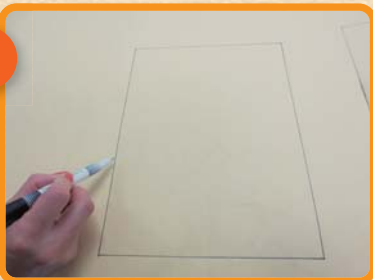

型紙をノン・アイロン シートの裏面(リケイ紙面)に描きます。

2




描いた線に沿って、ハサミでカットします。

ハサミにのりが付いたら
布でふき取ってね!



裁断の
ポイント!

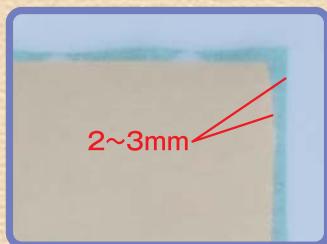

2~3mm

●ミシン縫いの場合
ノン・アイロン シートを、
表地より2~3mm小さく
裁つと、生地からはみ
出さず、きれいに貼る
ことができます。



縫い代

●手縫いの場合
縫い代分、小さく裁断
します。

貼り方A 小~中サイズの作品の場合

小~中サイズや薄手素材の作品に適した貼り方です。表地に貼るとき、粘着面同士がくっつきやすいので注意しましょう。

1



ノン・アイロン シートを平らなところに
置き、リケイ紙をはがします。粘着面
を上にした状態で2分ほどおいて、シ
ートを落ち着かせます。

2



粘着面の両端に指を付けてシートを
持ち上げ、手前から奥へ手の平をひ
っくり返すようにして裏返し、表地の
裏面にそっと乗せて貼ります。

3



手で押さえて、定着させます。



粘着面同士がくっつかないよう、
広いスペースで作業してください。



貼り方B 大きなサイズの作品の場合

大きなサイズや厚手素材の作品の場合、リケイ紙をはがしながら貼る方法が便利です。
ノン・アイロン シートは伸縮性があるので、リケイ紙をはがすとき、強く引っ張らないことがポイント!

1



リケイ紙の端を少しはがし、はがした部分を表地の裏面に貼ります。

2



リケイ紙を少しずつはがしながら、そっと乗せるように貼っていきます。このとき、ノン・アイロン シートを強く引っ張らないよう注意してください。

3



手で押さえて、定着させます。

ノン・アイロン シートが伸びると表地に響くので、注意してね!



縫う

仕上がり線に沿って、ミシンをかけます。
ノン・アイロン シートはミシン針に付きにくい粘着剤を使用していますが、表素材や使用状況によって多少のりが付着することがあります。ご利用に当たっては、事前に試し縫いすることをお勧めします。
ミシン針のベタつきが気になったときは、シートを貼っていない共布に空ミシンをし、のりを除去してください。

縫製のポイント!



●手縫いするときは…

手縫いの場合、ノン・アイロン シートの上を縫うと針にのりが付きやすいので、シートの際を縫ってください。



●ラミネート素材をミシンで縫うときは…

ラミネート素材をミシンで縫うと、押さえがラミネート生地にくっつき、うまく布送りできないことがあります。そんなときは、はがしたリケイ紙を再利用しましょう! ミシンのテーブルにリケイ紙のつるつる面を上にして貼り(①)、細長く切ったリケイ紙を押さえにかませると(②)、上手に縫うことができます。



※薄手の合成皮革にノン・アイロン シートを接着すると、表面が荒れて見えることがあります。事前の接着テストをお勧めします。

※ノン・アイロン シートは、接着効果がなくなるので、水洗い・ドライクリーニングはできません。